




Описание панели.

Передняя панель.

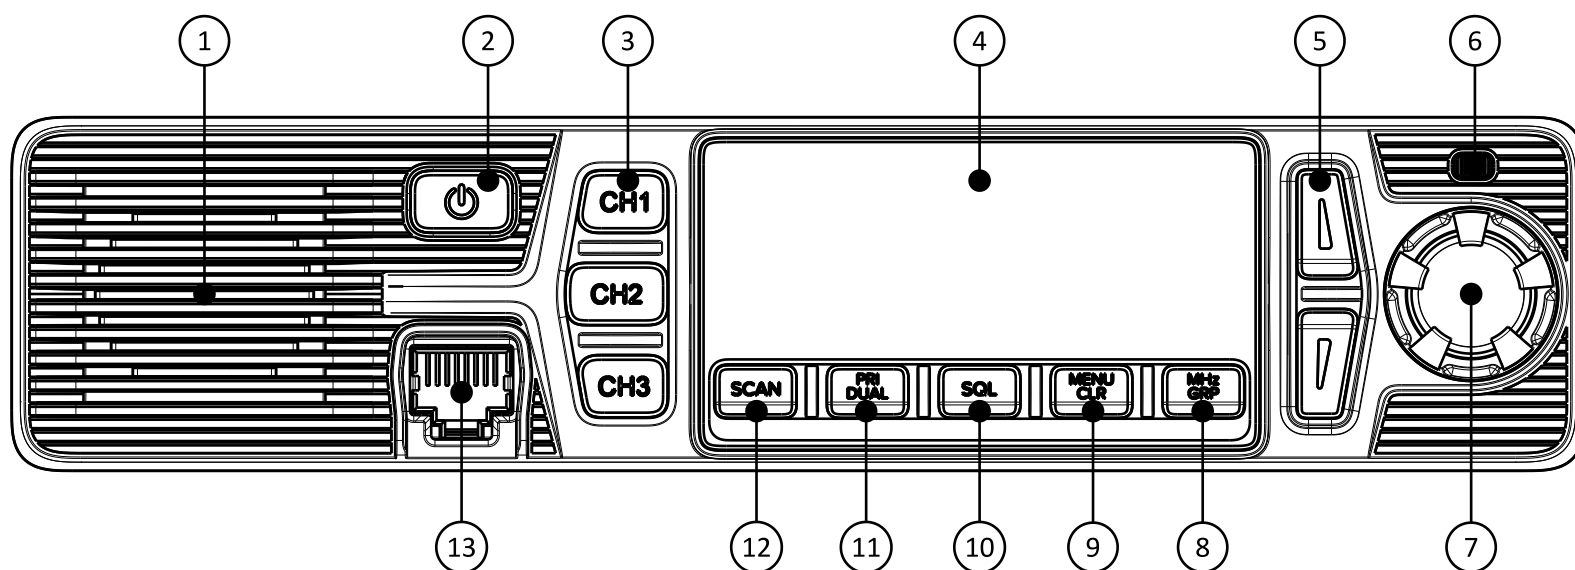


1. Динамик.
2. Клавиша включения [].
 - Удерживайте нажатой в течение 1 секунды, чтобы включить или выключить питание.
 - Нажмите для выхода из режима меню.
3. [CH1]/[CH2]/[CH3]
4. Функциональный дисплей.
5. Клавиши вверх/вниз []/[].
 - Нажимайте для выбора рабочего канала, частоты и пунктов меню.
6. Индикатор состояния.
 - Горит красным во время передачи.
 - Горит зеленым во время приема.
7. Ручка регулировки громкости.
 - Регулирует уровень выходного звука.
8. ENTER/MHz/GRP [ENTER]/[МГц]/[GRP]
 - Нажмите, чтобы сохранить введенные данные, выбранный элемент и т.д. в режиме меню.
 - Нажмите, чтобы открыть меню "ПАМЯТЬ" в режиме памяти.
 - Нажмите, чтобы перейти в режим выбора разряда МГц в режиме VFO*.
- * Только для версий EXP, USA и EUR.
9. Меню/Клавиша сброса [MENU]/[CLR].
 - Нажмите, чтобы перейти в режим меню.
 - Нажмите, чтобы отменить введенные данные или вернуться к предыдущему экрану в режиме меню.
10. Клавиша регулировки шумоподавления/Блокировки [SQL]/[]
 - Нажмите, чтобы открыть окно настройки шумоподавления (стр. ?-?).
 - Удерживайте нажатой клавишу в течение 1 секунды, чтобы включить или выключить функцию блокировки клавиш (стр. ?-?).
11. Приоритетный канал/Клавиша двойного наблюдения [PRI]/[DUAL]
 - Нажмите, чтобы выбрать приоритетный канал.
 - Удерживайте нажатой клавишу в течение 1 секунды, чтобы включить функцию двойного наблюдения, затем нажмите, чтобы выключить ее.
12. Клавиша сканирования [SCAN]
 - Нажмите, чтобы начать или остановить сканирование.
 - Удерживайте нажатой клавишу в течение 5 секунд, чтобы выбрать, следует ли чтобы заблокировать отображаемый канал (стр. ?-?).
13. Разъем микрофона.
 - Подключите входящий в комплект или дополнительный микрофон.


Подключение и установка.
Подключение к задней панели.

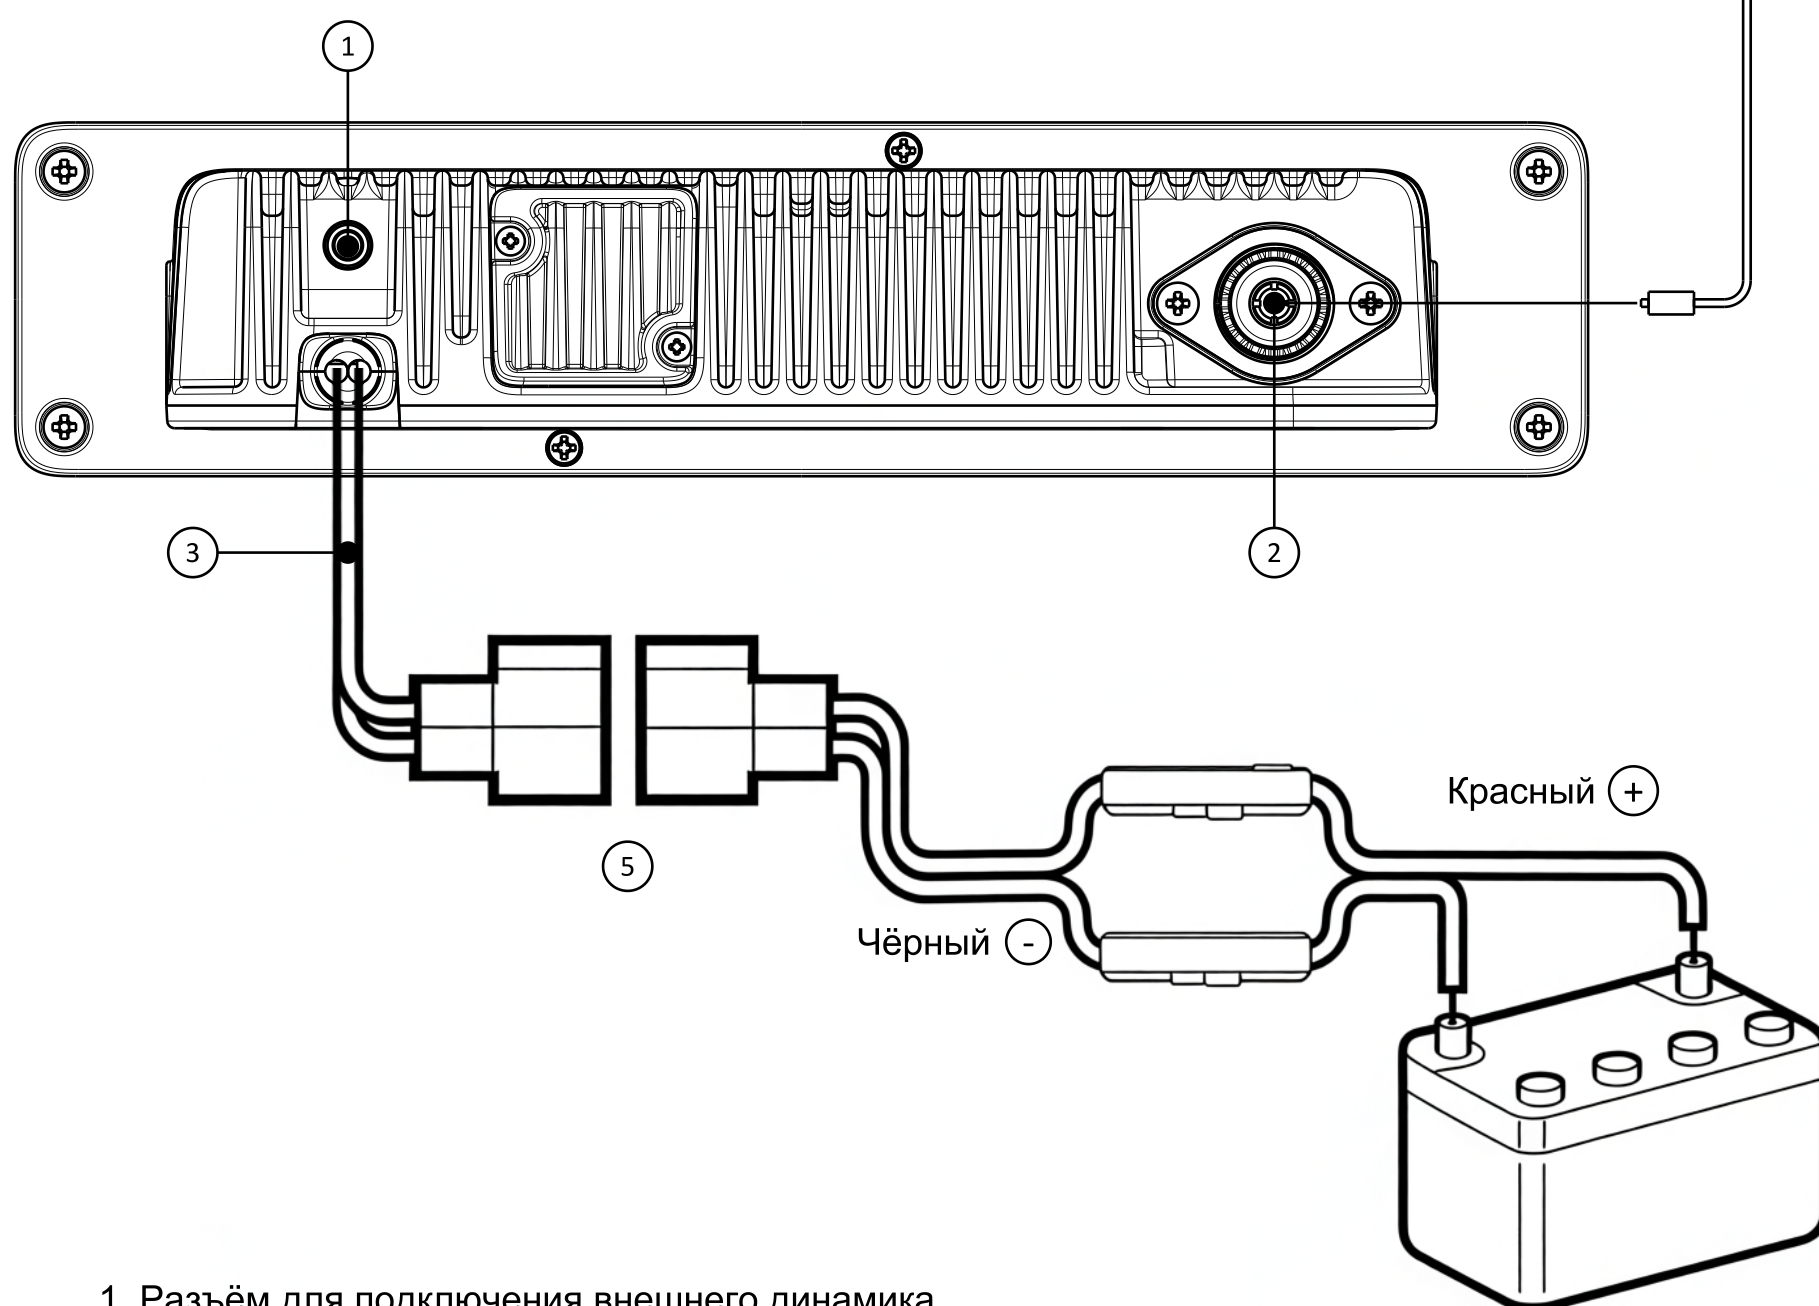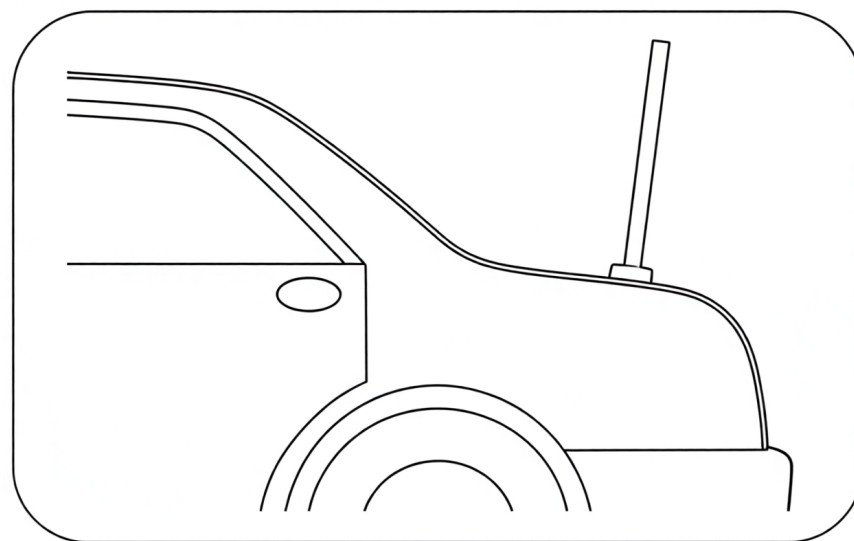

1. Разъём для подключения внешнего динамика.
 - Подключите внешний динамик мощностью 8 Ом.
2. Разъём для подключения антенны.
 - Подключите антенный кабель.
3. Розетка питания постоянного тока
 - Подключается к источнику питания 12 В или 24 В*
 - Источник питания постоянного тока.
 - Обратите внимание на полярности.

Крепление для микрофона.

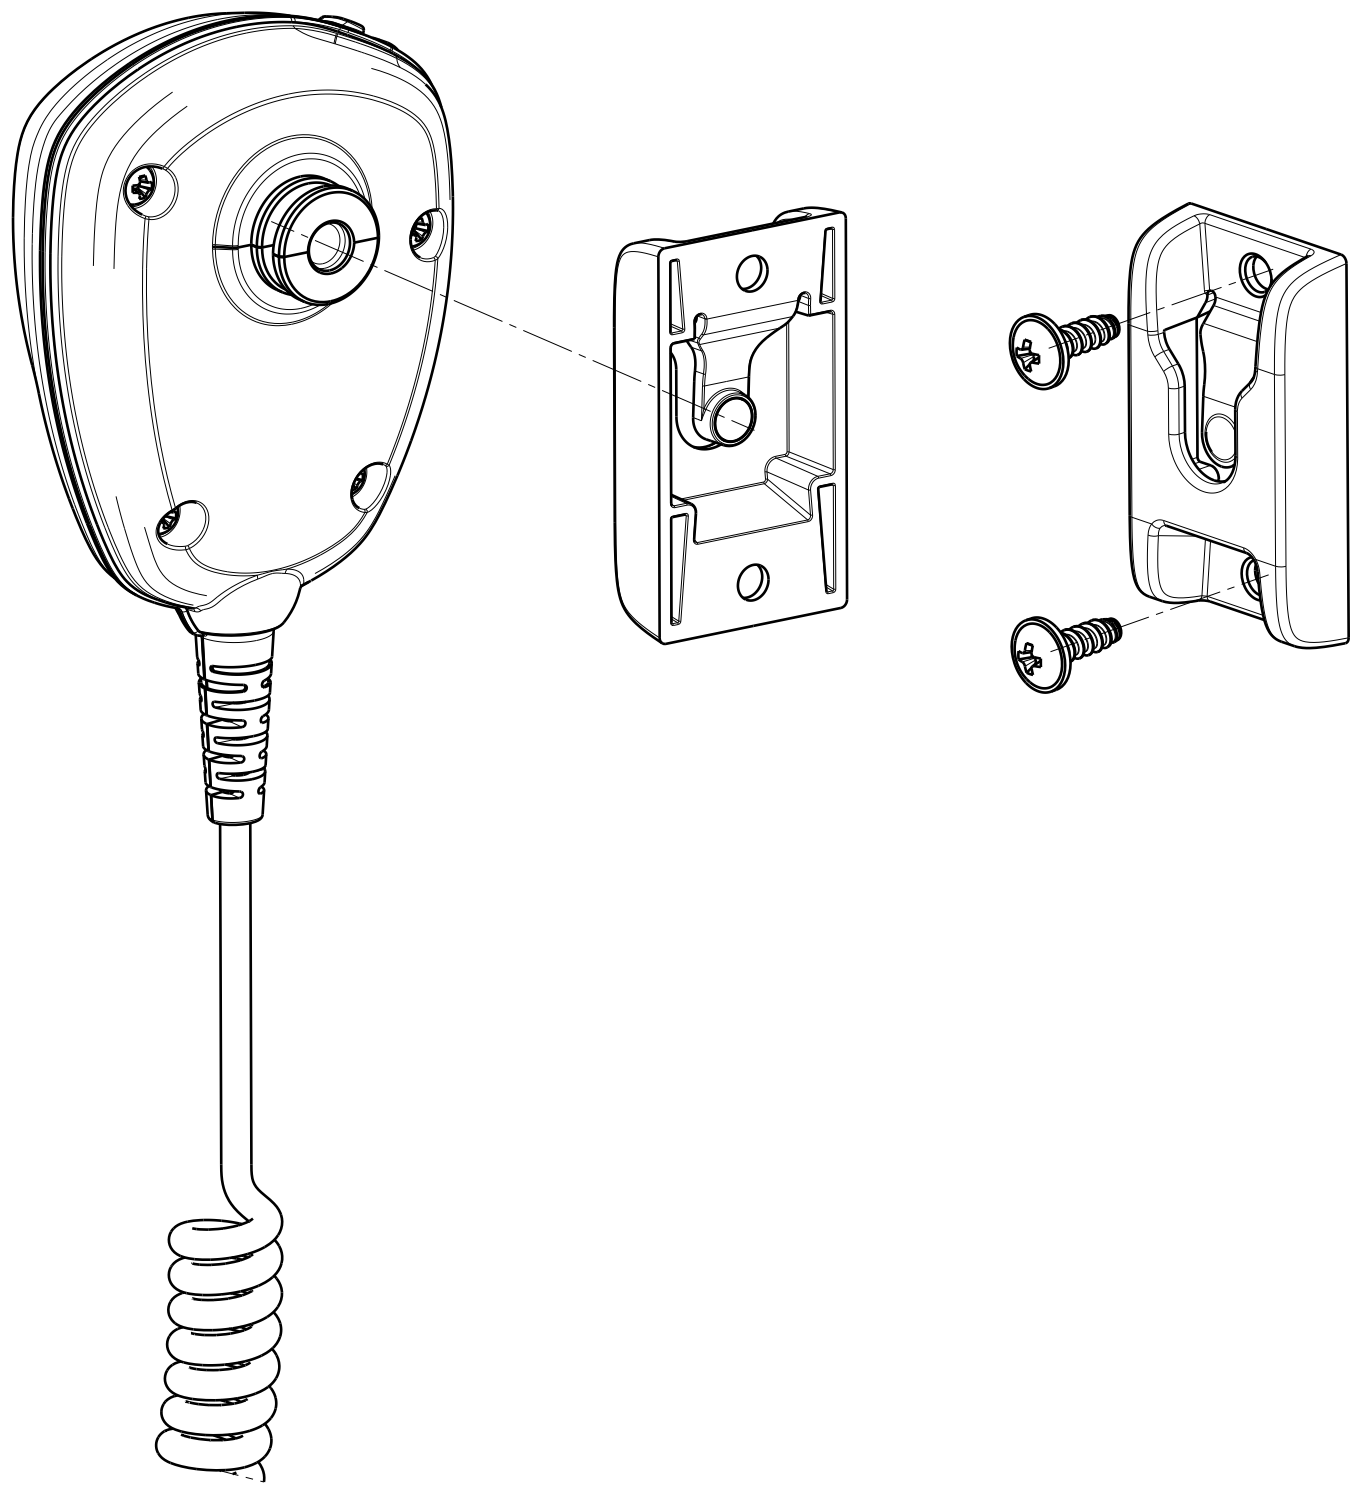


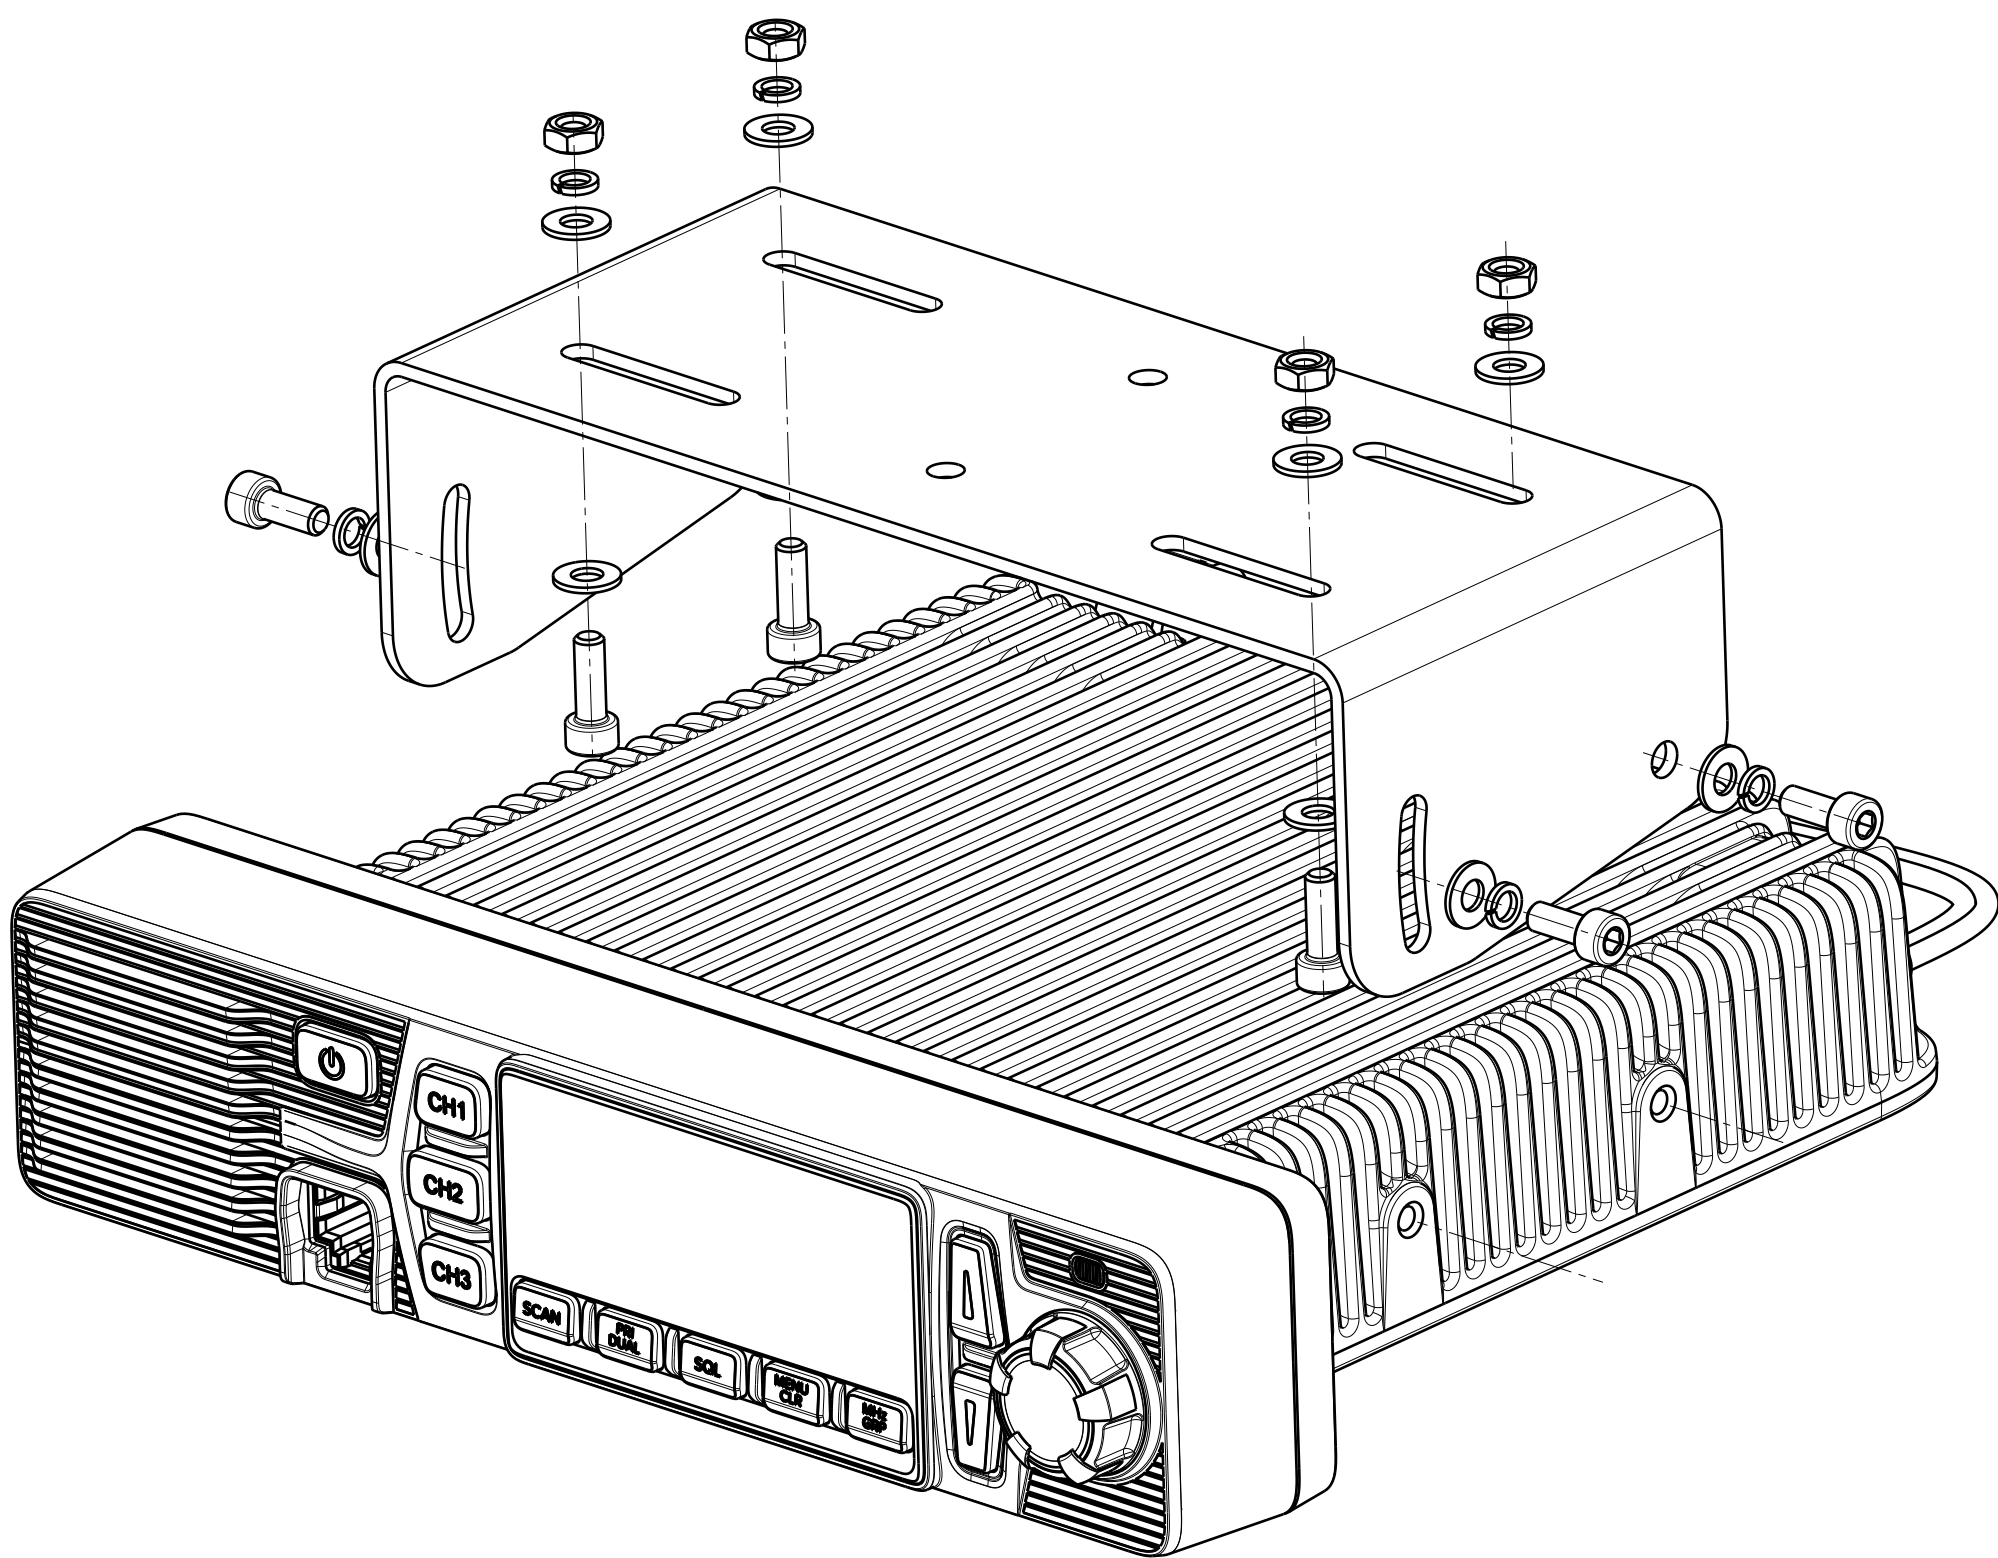


1. Закрепите скобу монтажную.
2. Установите рацию на скобу.
3. Отрегулируйте угол наклона рации.

Прилагаемые аксессуары


Тангента

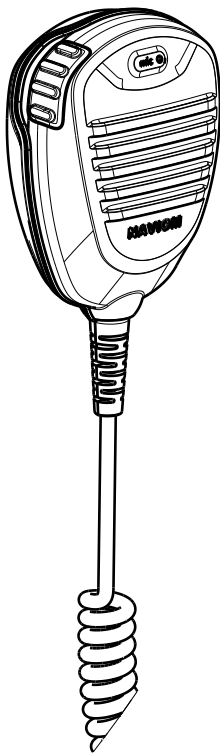


Скоба монтажная

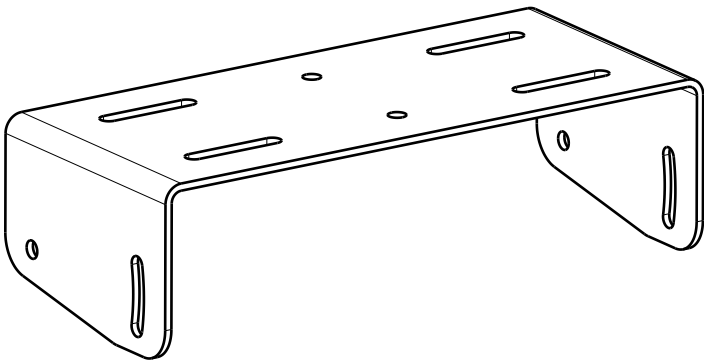


Кронштейн тангенты

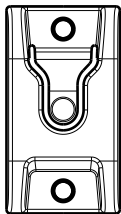


Винт M4x10




Винт M4x12

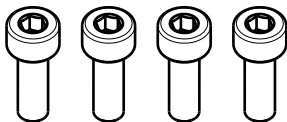


Винт 4.2x13

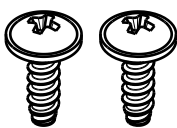

Шайба плоская 4

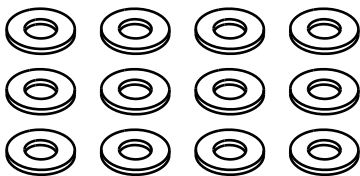


Шайба пружинная 4



Гайка M4



Тангента

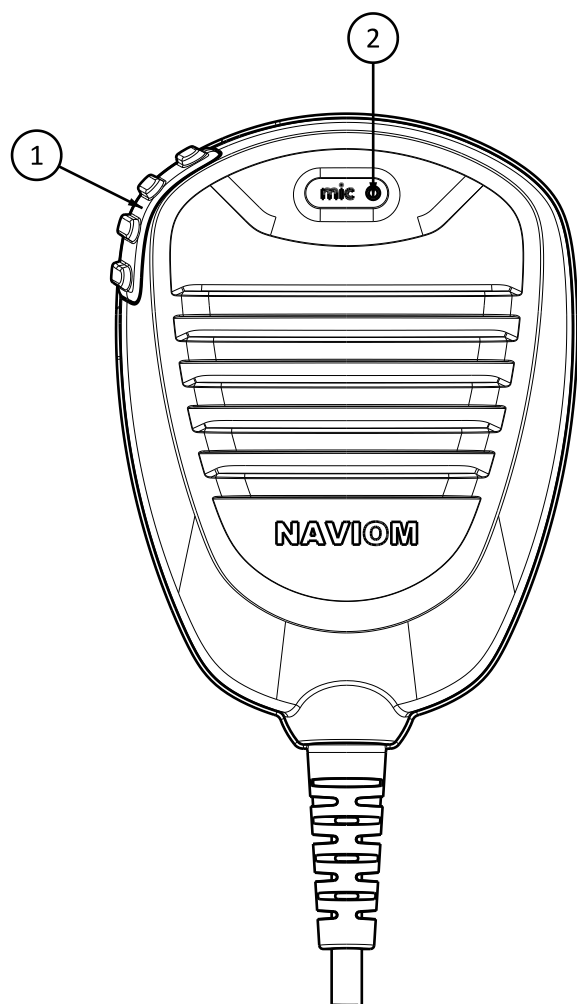

- 1. Клавиша РТТ.
- 2. Микрофон.